

急速充電器 VAC-6200A 取扱説明書

概要

VAC-6200Aは、当社の簡易無線電話装置*および小エリア通信システム*用の電池/パック専用急速充電器で、6個の電池/パックを単体あるいは無線電話装置に取り付けた状態で、同時に充電することができます。

* 対応機種はカタログ等をご覧ください。



電池/パックの種類	充電時間
リチウムイオン電池/パック FNB-V86LI	約3時間
リチウムイオン電池/パック FNB-V87LI	約4時間

定格

A C アダプター：入力電圧 AC100V 50/60Hz
：出力電圧 DC 15V

使用温度範囲：+5-C ~ +35-C


チャージャースタンド寸法：360(幅)×85(高)×360(奥行) mm
(突起物を除く)

重量：7.2kg

使用方法

- 電源プラグを「AC 100V」のコンセントに接続し、正面の電源スイッチを「入」にします。
- 電源を切った無線電話装置を充電器に差し込むと、赤色のランプが点灯して、充電を開始します。
●電池/パックの溝をチャージャースタンド内側のレールに合わせて差し込みます。
- 充電が完了に近づくとランプは赤色と緑色が交互に点滅を始め、充電が完了すると緑色に点灯します。
●長時間充電したままにしておくと、電池/パックを劣化させることがあります。
- 充電が完了したら無線電話装置(または電池/パック)をチャージャースタンドから取り出し、電源スイッチを「切」にします。

ランプ
赤色点灯：充電中
赤色、緑色交互に点滅：充電完了間近
緑色点灯：充電完了

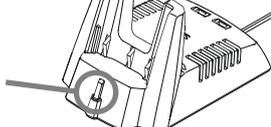

安全上のご注意 -必ずお読みください-

警告

- ⊗ 引火性ガスの発生する場所で使用しない
発火事故の原因となります。
- ⊗ 充電器から煙が出ている、変な臭いがするときは、無線電話装置/電池/パックを外し充電器をコンセントから外す
異常状態のまま使用すると、火災や故障の原因となります。
- ⊗ 充電器の端子をはんだ付けやショートをしない
ネックレスやヘアピンなどでショートをしないでください。
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

注意

- ⊗ 分解や改造をしない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
- ⊗ 水のかかる場所での使用や、濡れた手で触らない
故障や感電の原因となります。
- ⊗ 火のそばや、炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
周囲温度が+5℃~+35℃の範囲内にある所で使用してください。


- Ⓛ 指定以外の電池/パックを充電しない
火災・漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
- Ⓛ 電源コードの上に重いものを載せない
電源コードが傷つき、火災や感電などの原因となります。
- Ⓛ 小さなお子さまの手の届かない場所に保管する
ケガなどの原因となります。
- Ⓛ シンナーやベンジンなどでケースを拭かない
ケースが汚れたときは、中性洗剤を湿した布で軽く拭いて汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。

お使いになる時のご注意

- ◎ 空の電池/パックを充電器に差し込んで充電すると、充電開始の赤色ランプが点灯せずに充電終了の緑色ランプが点灯することがあります。その場合は、充電器から電池/パックを抜き取り2~3秒経ってからもう一度充電してください。
- ◎ VAC-6200Aは充電機能のみで、外部電源としての機能はありません。
- ◎ 長時間充電したままにしておくと、電池/パックを劣化させることがあります。
- ◎ 電池/パックを単体で充電する場合には、電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがないように、十分にご注意ください。

電池パック単体で充電するときのご注意

電極が上面に露出しますので、金属片などが触れてショートすることがないように、十分にご注意ください。

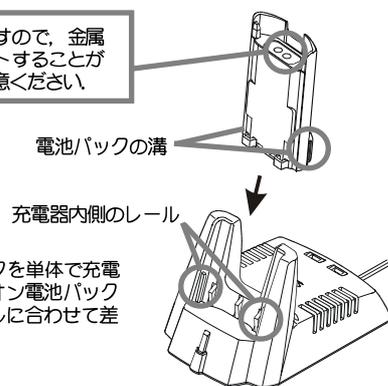

リチウムイオン電池/パックを単体で充電するとき、リチウムイオン電池/パックの溝を充電器内側のレールに合わせて差し込みます

株式会社スタンダード

〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8